


LoRa-systemem



Let op: Deze handleiding is uitsluitend bedoeld om te gebruiken bij LoRa's met een digitaal scherm.





HOOFDSCHERM IN LORA-RADIOMODUS

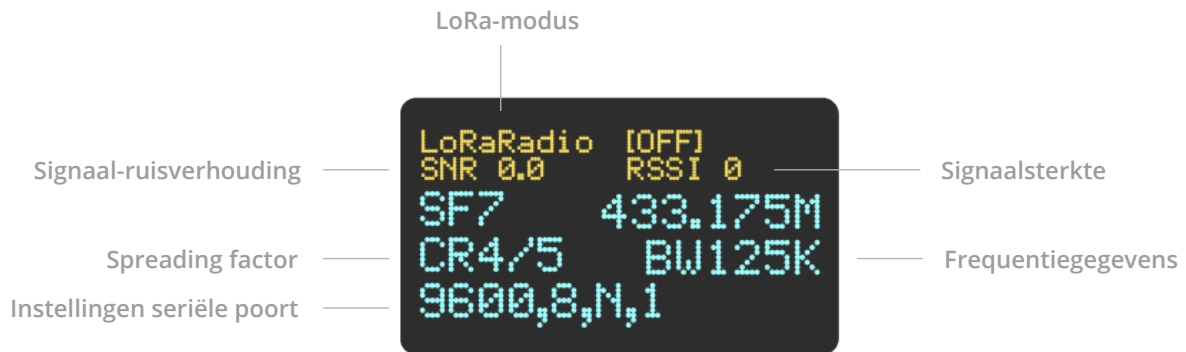

INSTELLEN OP LORA-RADIOMODUS

Om de LoRa's te laten werken met de omvormers van GivEnergy, moet alle LoRa-apparatuur worden ingesteld op de radiomodus.

Gebruik - stap voor stap - de knoppen op de voorkant van de LoRa's.

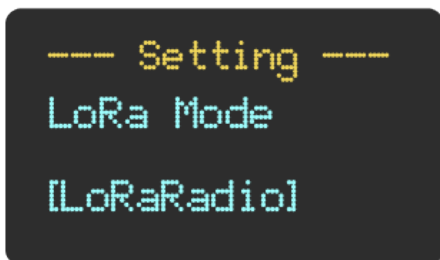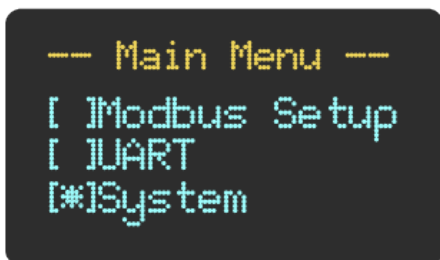

1. Druk op **FUNC** en houd ingedrukt om het Hoofdmenu weer te geven



2. Druk meermaals op **FUNC** om naar Systeem te scrollen



3. Druk op **ENTER** om het menu Systeeminstellingen te selecteren



4. Druk meermaals op **ENTER** totdat het scherm de LoRa-radio weergeeft



5. Druk op **FUNC** om terug te keren naar het Hoofdmenu





6. Druk op **FUNC** om naar Herstarten te scrollen



7. Druk op **ENTER** om het apparaat opnieuw op te starten om de instellingen bij te werken

VERANDEREN RADIOFREQUENTIE

Om de LoRa's te laten werken met de omvormers van GivEnergy, moet alle LoRa-apparatuur worden ingesteld op de radiomodus. Gebruik - stap voor stap - de knoppen op de voorkant van de LoRa's

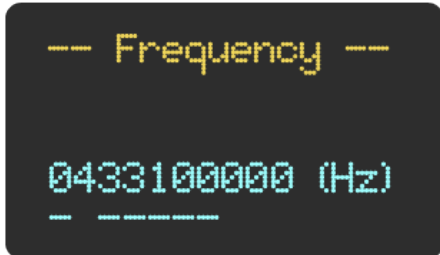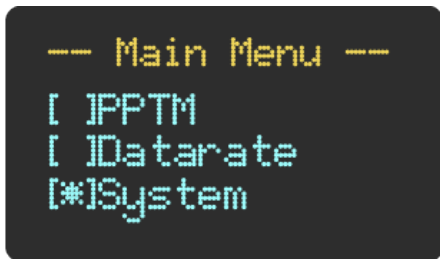

1. Druk op **FUNC** en houd ingedrukt om het Hoofdmenu weer te geven



2. Druk meermaals op **FUNC** om naar Frequentie te scrollen



3. Druk op **ENTER** om het menu Frequentie-instellingen te selecteren



4. Druk op **FUNC** om het te veranderen getal te selecteren



5. Druk op **ENTER** om getal te verhogen



6. Druk op **FUNC** om naar Herstarten te scrollen






7. Druk op **ENTER** om het apparaat opnieuw op te starten om de instellingen bij te werken

Modules moeten dezelfde frequentie hebben om met elkaar te kunnen communiceren

VERANDEREN INSTELLINGEN SERIËLE POORT

Soms vraagt de poort waarmee de LoRa-verbinding maakt met de omvormer en batterij om configuratie. Tegelijk de knoppen op de voorkant van **beide** LoRa's indrukken.

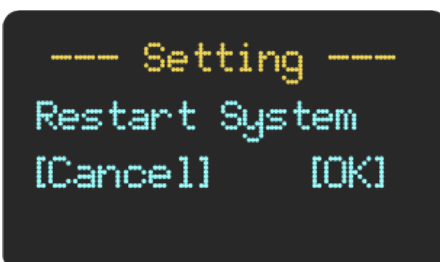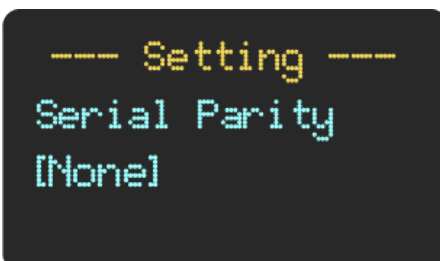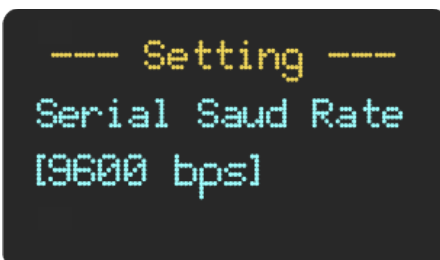

1. Druk op **FUNC** en houd ingedrukt om het Hoofdmenu weer te geven



2. Druk meermaals op **FUNC** om naar UART te scrollen



3. Druk op **ENTER** om het menu UART-instellingen te selecteren



4. Druk meermaals op **ENTER** om naar 9600 bps Baudrate te scrollen



5. Druk op **FUNC** om naar het submenu Pariteit te gaan



6. Druk meermaals op **ENTER** om naar Geen pariteit te scrollen



7. Druk op **FUNC** om het apparaat opnieuw op te starten om de instellingen bij te werken



8. Druk op **FUNC** om naar Herstarten te scrollen



9. Druk op **ENTER** om het apparaat opnieuw op te starten om de instellingen bij te werken